

舞台照明設備一覧表

最終更新日 2024/2/07

調光器	RDS電子コネクション方式	ピンスポットライト	
操作卓	東芝ライテックPro MASTER TEN	センター(第2シーリング)	2Kwクセノン x 2台
	プリセットフェーダー 3段 x 100本	フロント(上手フロント)	2Kwクセノン x 1台
	サブマスターフェーダー 24本		
	記憶シーン数 2000シーン	移動器具	
JASCI(Comos不可) FD動作不安定のため使用不可		LTS10	1kw凸(○) 20台 ※内SS用丸ベーススタンド付 x 16台(上下各8台)
水平スポットライト		LTF10	1kwフレネル(◎) 6台
アッパー		LTS5	500w凸 12台
	500Wハロゲン 26(25)灯 x 6回路	LTF5	500wフレネル 11台
ローア		FP	500wフレネル 8台
	300Wハロゲン 20灯 x 4回路	PAR56	500wパーライト(N) 12台
サスペンションライト(T型)		エリスポット	750w 7台
客席	8回路		
プロセニウム	○8 ◎8 12回路		
第1~4	○9 ◎16 16回路		
第5	○9 ◎16 12回路		
ボーダーライト		スタンド類	
第1~4	各23(22)灯 x 4回路	丸ベース	16本(上下各8台)
天板ライト(4Boと切替)		キャスター付	8本(上下各4台)
	8回路	キャスター付ハイ	4本(上下各2台)
	300Wハロゲン 9+12+13+16=計50灯	ベースプレート(平置)	29個
トータルライト		ハンガー	68個
	上下各○6(3回路)		
フロントサイドスポットライト		効果器具	
第1	上下各○16 8回路	エフェクトスポットライト	1kwEQS10 4台
第2	上下各○12 6回路	スパイラルマシン	ESM 2台
		ディスクマシン	EDM 2台
		スライドキャリア	ESC 2台
シーリングスポットライト		先玉	4,6,8,10インチ 各2台
第1	1kw○32 16回路	種板ディスク	雲x3 雪x2 炎x1 雨 x1枚
第2	2kw○16 8回路	ミラーボール 楕円変速型	1台
本花道フットライト		波マシン	2台
	2回路 40灯		
	60W	ケーブル類	
フロア回路(3kw C型)		C-C	15m C-T 10m
上手	15回路		10m 5m
下手	15回路		5m 3m
前	4回路	T-T	10m C-TT その他
中	4回路		5m T-TT
奥	2回路		3m C-平
脇花道	上下各3回路		1.5m T-平
本花道フットライト用	2回路		
鳥屋	2回路(T型)		
客席2階	4回路	照明用C直電源	上手分電盤 9口
オーケストラピット	3回路		下手 2口

回路番号表・よくある質問・枠のサイズ

下手

上手

5S

1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	----	----	----	---	----	----	----

4S

1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3S

1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2S

1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1S

1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1CL

1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2CL

1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

プロサス

1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	----	----	----

客サス

1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<よくある質問>

- ・客電はパッチできます。
- ・非常灯はパッチできません。調光室の卓の客電操作部でON/OFFできます。
- ・DMXについて。パッチアウトは可。
- ・DMXのIN/OUTは上下(大臣柱裏)にあります。客席SUS等にはございません。
- ・客席(後方センター)でオペをする場合はDMXケーブルを引き回して下さい(50mくらい)
- ・SUSに平行電源はございません。LED等は電源引き下ろしとなります。
- ・客席の平行電源はすべて同じ系統です。

<枠のサイズ (カラーフィルターのサイズ)>

Foot 4inch (15cm × 15cm)


500w 6inch (20cm × 20cm)

Per 8inch (24cm × 24cm)

2CL 10inch ※色は会館にありません。

カッター 不明 (19cm × 19cm) ※枠は会館にありません。ネタのサイズ8.5cm × 16cm(アメーバ・木っ端等)

LH (20cm × 22cm) UH (23cm × 27cm)

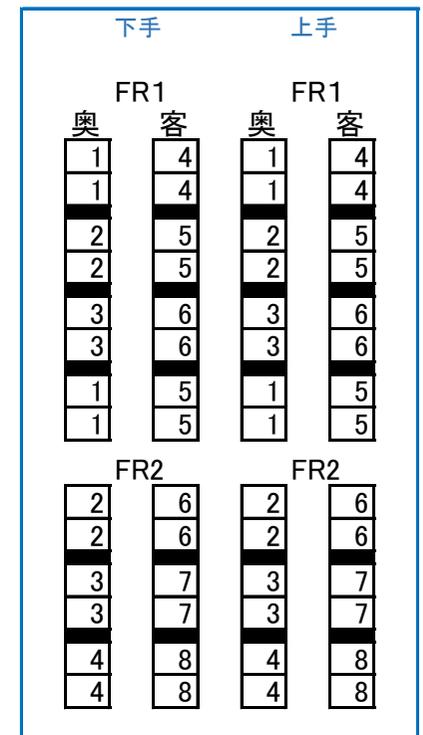

DMX番号表 No.1

LH	#7	#5	#2	#4
	147	148	149	150

1 2 3 4

LH	#7	#5	#2	#4
	151	152	153	154

11 12 13 14

UH	#7	#7	#7	#6	#2	#W	#7	#7	#7	#6	#2	#W	#7	#7	#7	#6	#2	#W
	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26

5S	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4S	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4B	121	122	123	124	125	126	127	128
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1 2 3 4 11 12 13 14

3S	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3B	113	114	115	116	117	118	119	120
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1 2 3 4 11 12 13 14

2S	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1TOW-L

165	166	167	168
-----	-----	-----	-----

1 2 3 4

2B	105	106	107	108	109	110	111	112
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1 2 3 4 11 12 13 14

1TOW-R

164	163	162	161
-----	-----	-----	-----

4 3 2 1

1S	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TOR-L

158	159	160
-----	-----	-----

1 2 3

1B	97	98	99	100	101	102	103	104
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

1 2 3 4 11 12 13 14

TOR-R

157	156	155
-----	-----	-----

3 2 1

PS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LH 72 59 22 40


※ DMX番号 赤

※ 回路番号 黒

DMX番号表 No.2

※ DMX番号 赤





※ 回路番号 黒

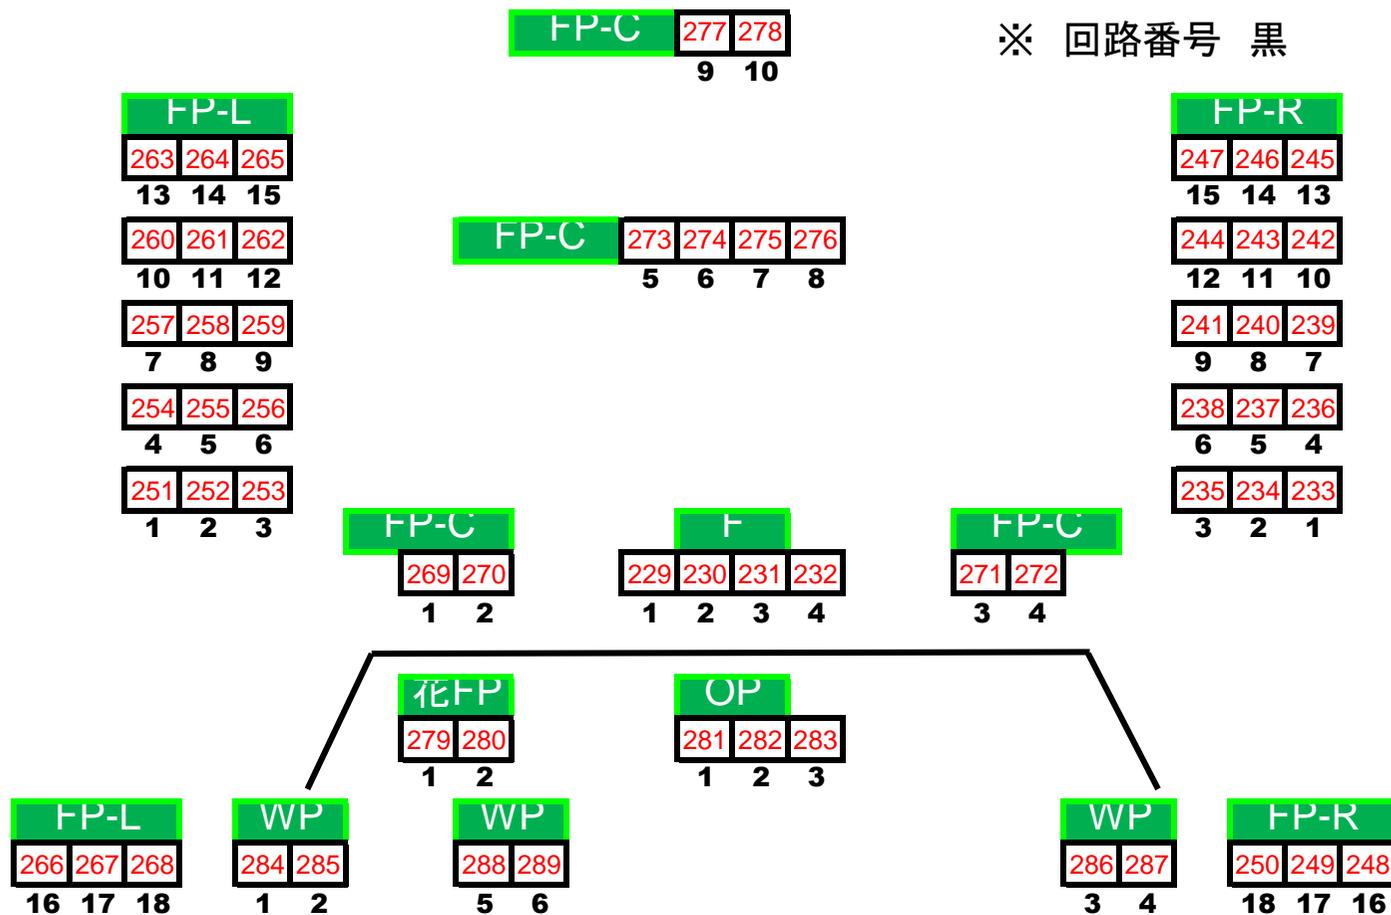

DMX番号表 No.3

※ DMX番号 赤

※ 回路番号 黒

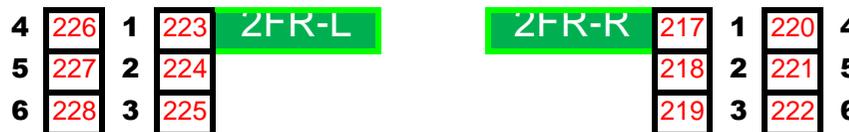

常滑市民文化会


照明卓(全体)



チェイス・サブ・サブマスターフェーダー部



プレイバック部

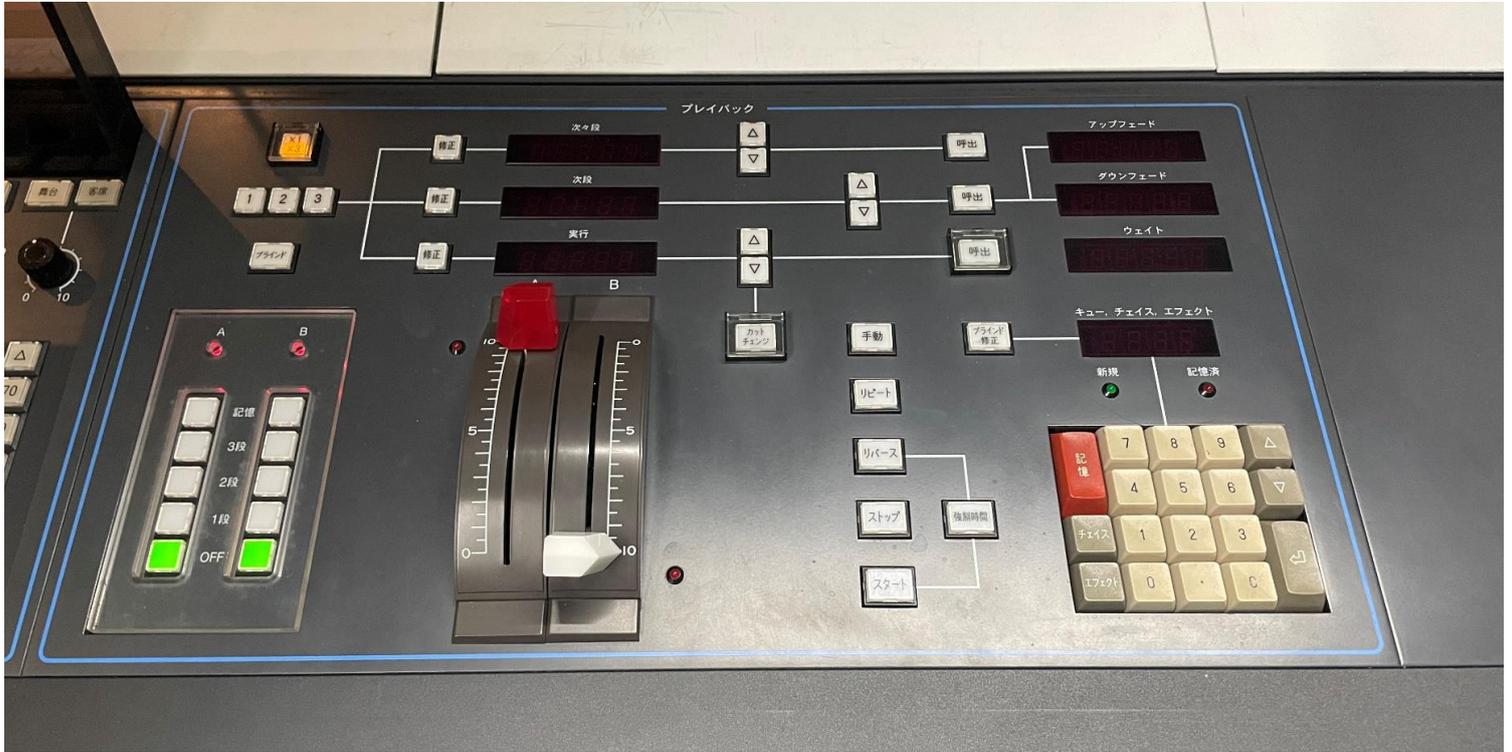


客電・誘導灯(非常灯)部



パッチ作業盤(全体)



パッチ番号画面 フロア・客席・本花道・オーケストラピット

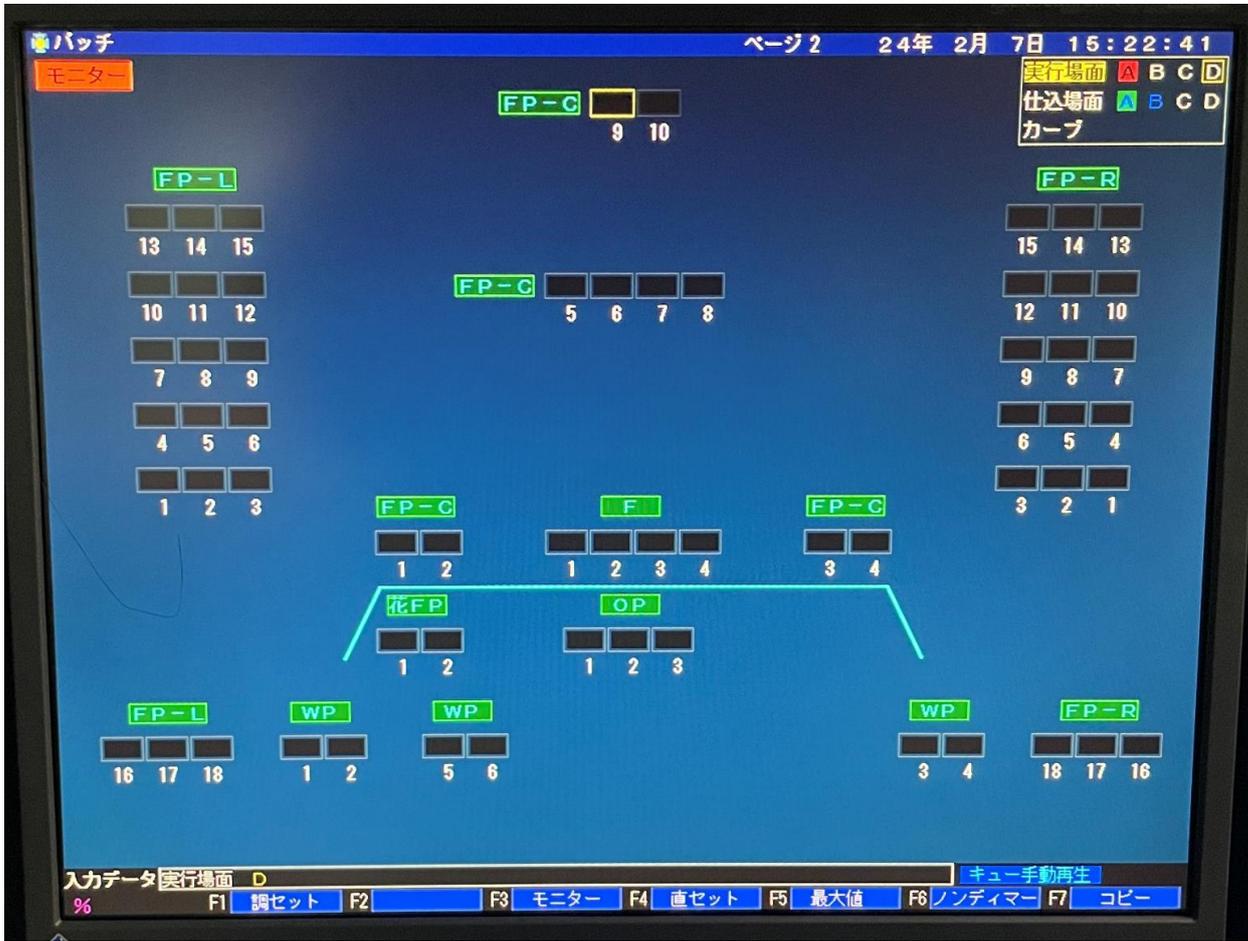

パッチ画面 ボーダー・SUS・トーマン・LH・UH



パッチ画面 客サス・フロント・シーリグ・客電

パッチ ページ 3 24年 2月 7日 15:22:28

モニター

実行場面 A B C D
 仕込場面 A B C D
 カーブ

CS 1 2 3 4 5 6 7 8

1FR-L 1 2 3 4 5 6 7 8

1FR-R 4 3 2 1 8 7 6 5

2FR-L 1 2 3 4 5 6

2FR-R 3 2 1 6 5 4

1CL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2CL 1 2 3 4 5 6 7 8

客席 1 2 3 4 5 6

入力データ 実行場面 D キュー手動再生

% F1 調セット F2 F3 モニター F4 直セット F5 最大値 F6 ノンディマー F7 コピー

パッチ画面 DMX

パッチ ページ 4 24年 2月 7日 15:22:32

モニター

実行場面 A B C D
 仕込場面 A B C D
 カーブ

DMX

																													296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320														
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340														
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360														
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380														
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400														
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420														
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440														
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460														
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480														
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500														
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512																						



入力データ 実行場面 D キュー手動再生

% F1 調セット F2 F3 モニター F4 直セット F5 最大値 F6 ノンディマー F7 コピー

持込用分電盤(直電源)




場所: 上手大臣柱より6m上手(図の赤丸)

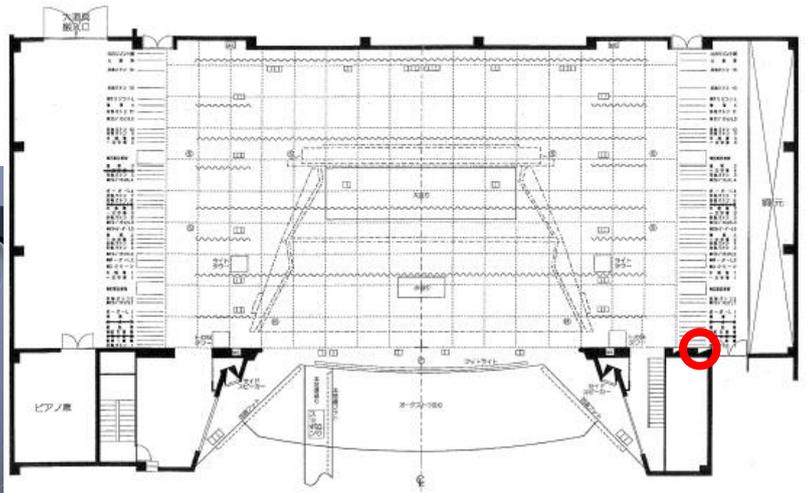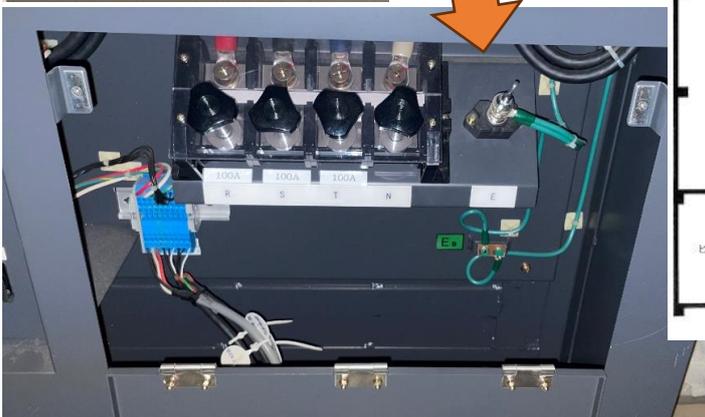

下手 DMX IN/OUT



場所: 下手操作盤ヨコ(図の赤丸)

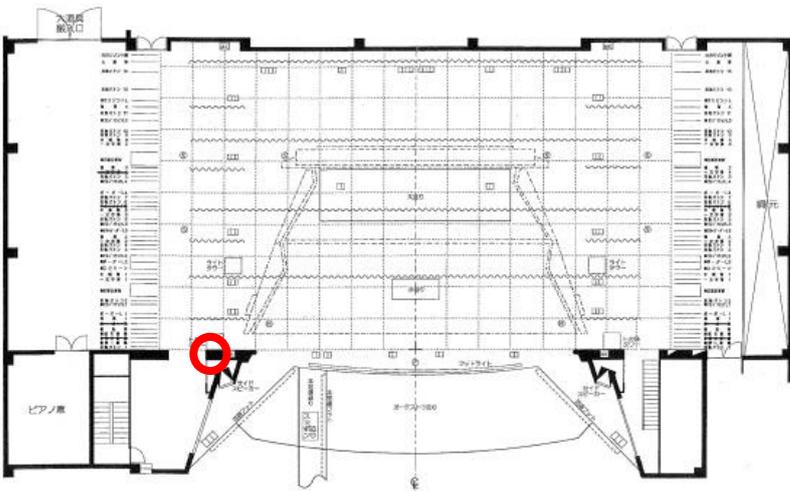




<電動で操作するもの>

- 客SUS
- 3BO
- 1SUS
- 2SUS(2BO、スクリーン共吊り)
- 3SUS
- 4SUS
- 5SUS
- UHL


照明回路表

UH / #71 72 78 63 22 W


LH / #72 59 22 40

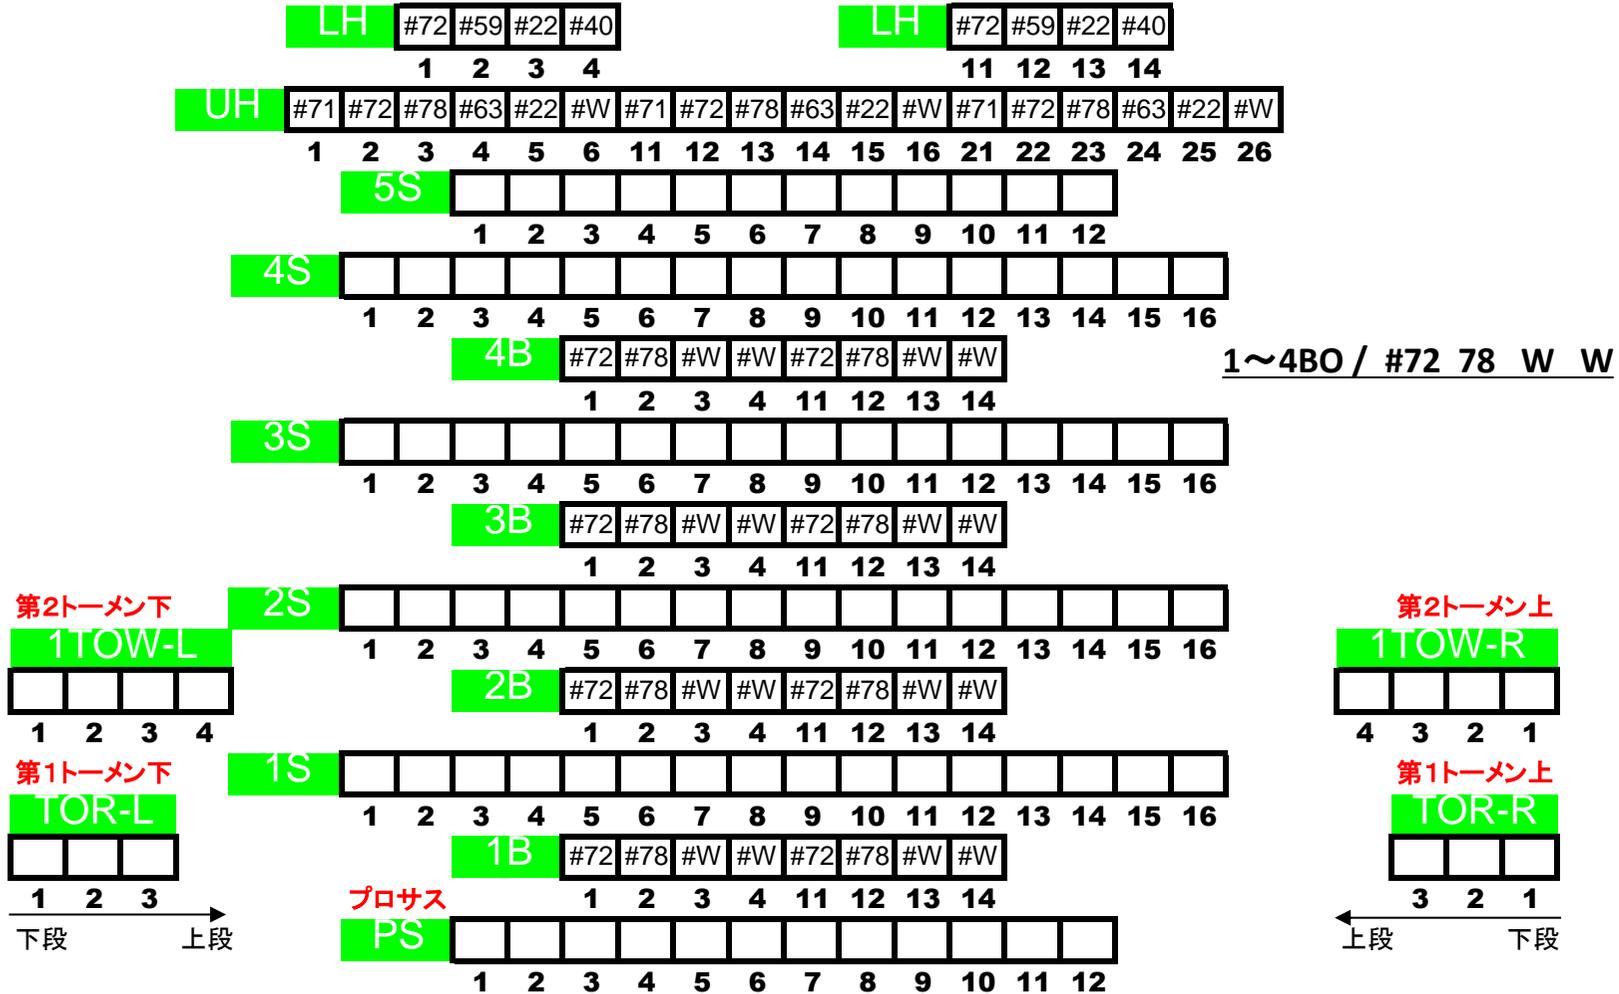

照明回路表

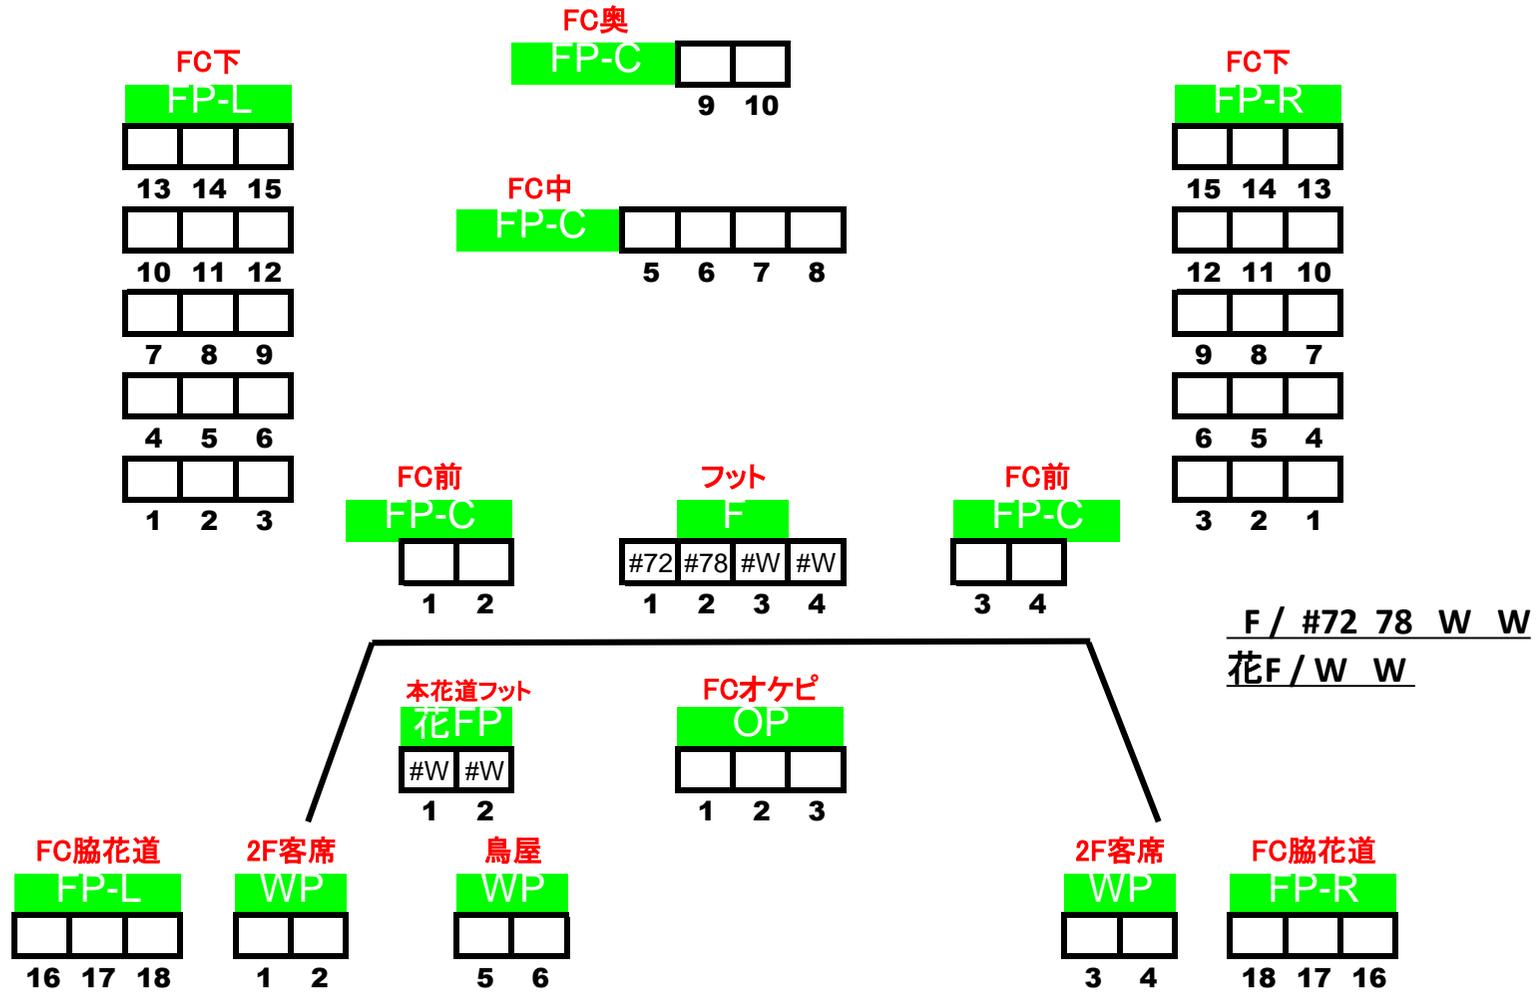

照明回路表

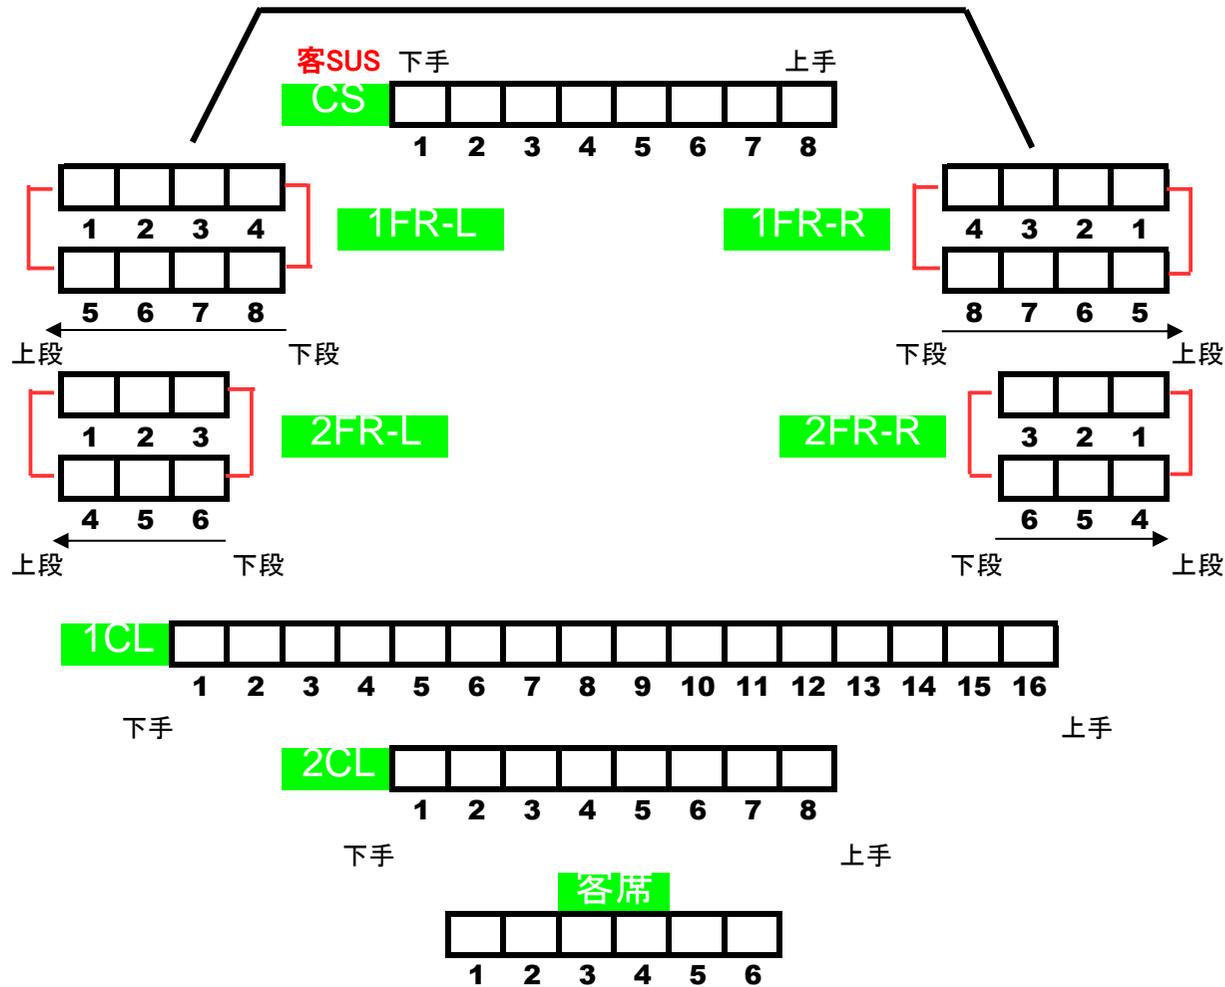

- 客電
- 1 一階席
 - 2 蛍光灯
 - 3 (空き)
 - 4 二階席
 - 5 (空き)
 - 6 (空き)